


Sonderwandler für magnetische Kupplungen

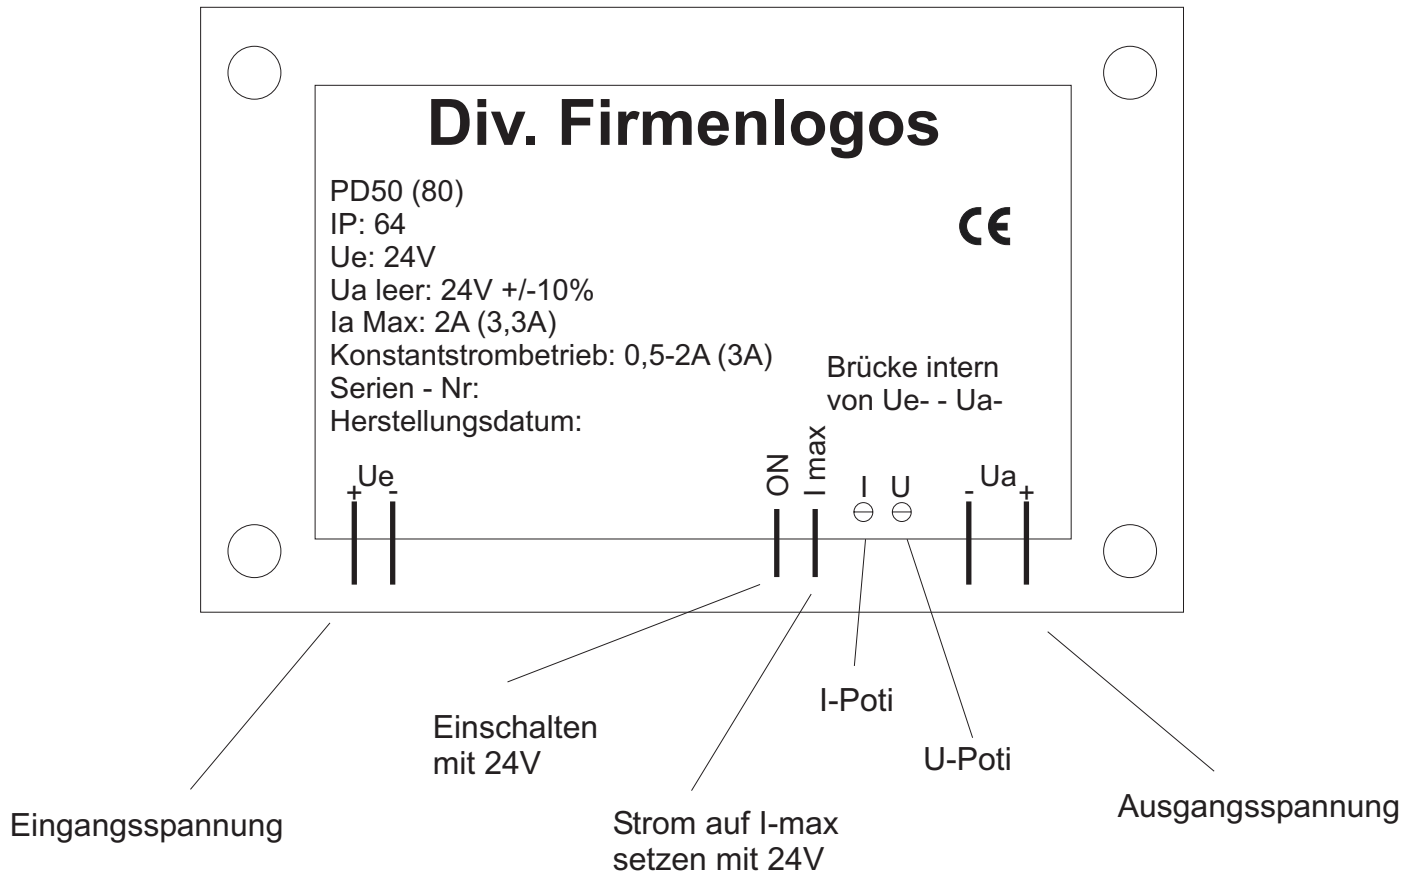

Einstell-Anweisung:

- den Wandler ohne Last einschalten
- Ausgangsspannung messen und mit dem U-Poti (24V) einstellen
- mit dem I-Poti den gewünschten Strom mit Belastung einstellen

Befindet sich der Wandler in Strombegrenzung, ist das U-Poti ausser Betrieb.

Achtung: Der Strom sollte mit dem I-Poti nicht auf 0A gedreht werden.